





APED151G

(KOR) 한국어 설명서


KYOCERA Industrial Tools Corporation
2-2-54 Matsuhama-cho, Fukuyama-shi,
Hiroshima-ken, 720-0802 Japan

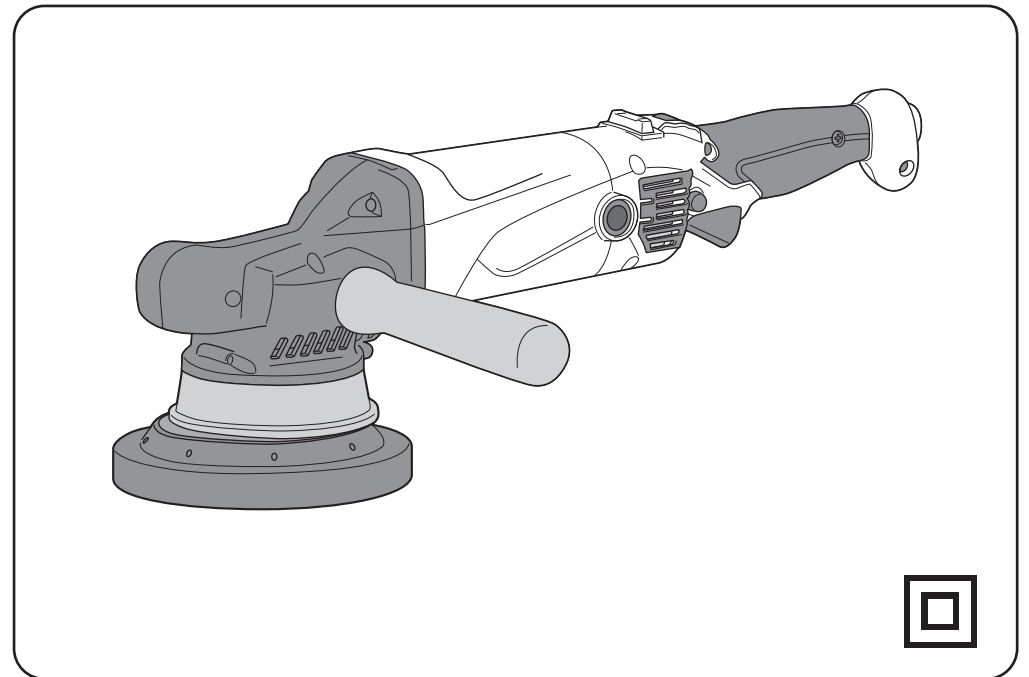


69800474-00 KOR
05-21

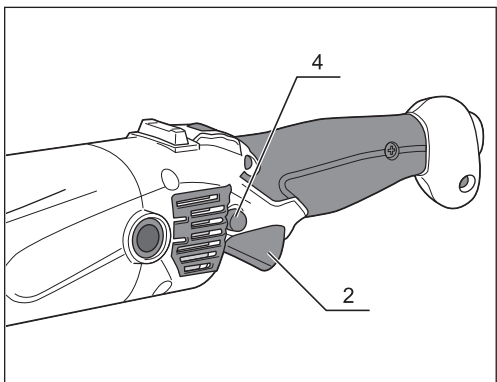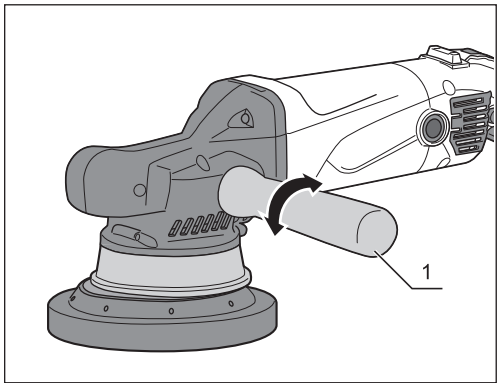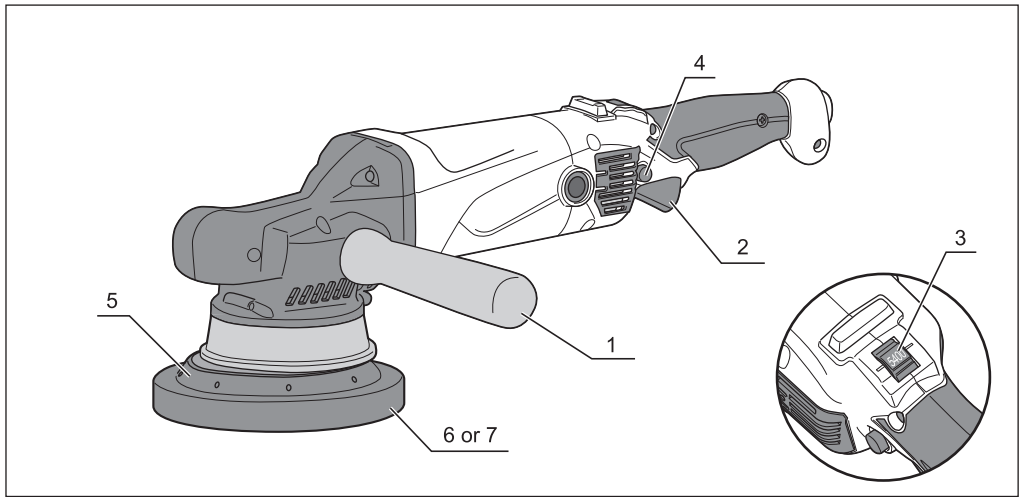


3

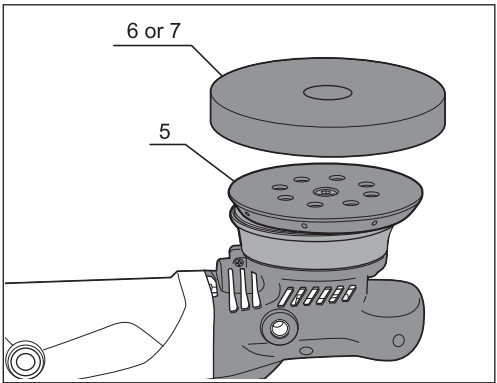


2

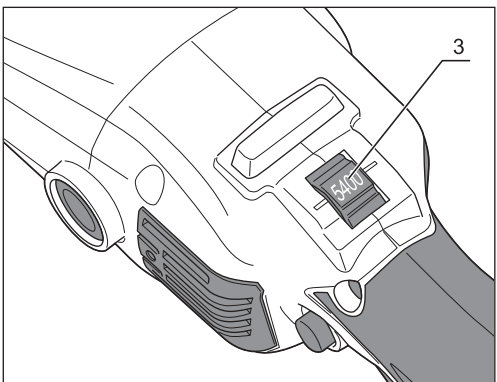

4

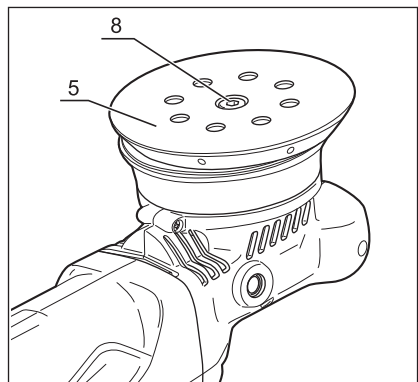

5

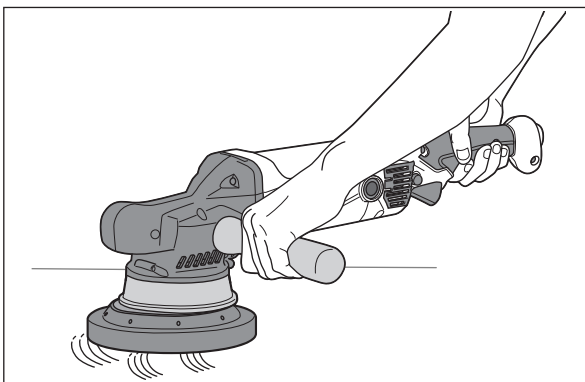

6

교세라 전동공구를 구입해 주셔서 감사합니다.
사용상의 안전과 만족스러운 사용을 위해 이 취급 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

전동 공구 사용상의 안전 경고

⚠ 경고 모든 안전 경고 및 모든 지침을 읽으십시오.
경고 및 지시사항을 따르지 않으면 감전, 화재 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

계속해서 확인 할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

경고에서 “전동 공구” 라는 용어는 주전원으로 작동하는 (전동식) 전동 공구 또는 배터리로 작동되는 (무선전동 공구를 나타냅니다.)

1) 작업장 안전

- 작업 공간을 깨끗하고 밝게 유지하십시오.
어수선하고 어두운 곳에서는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 인화성 액체, 가스 또는 먼지가 있는 곳과 같이 폭발 위험이 있는 환경에서 전동 공구를 작동하지 마십시오.
전동 공구로 먼지나 가스를 발파 시킬 수 있는 스파크가 발생할 수 있습니다.
- 전동 공구를 작동하는 동안 어린이와 사람들을 멀리하십시오.
산만함으로 인해 통제력을 상실할 수 있습니다.

2) 전기 안전

- 전동 공구 플러그는 콘센트와 일치해야 합니다. 어떤 식으로든 플러그를 개조하지 마십시오. 접지된 전동 공구와 함께 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.
물이 접촉하거나 접촉된 경우 감전위험이 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 전자 레인지 및 냉장고 등의 표면과 접촉하지 마십시오.
물이 접촉하거나 접촉된 경우 감전위험이 있습니다.
- 전동 공구를 비 또는 젖은 환경에 노출시키지 마십시오.
전동 공구에 물이 들어가면 감전의 위험이 있습니다.
- 전선을 한부분로 취급하지 마십시오. 전동 공구를 운반, 당기거나 분리할 때 전선을 잡아당기지 마십시오. 코드를 열, 기름, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에 가까이 하지 마십시오.
전선이 손상되거나 꼬인 전선은 감전의 위험이 있습니다.
- 실외에서 전동 공구를 작동시킬 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오.
실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 습기가 많은 장소에서 전동 공구를 작동하는 것이 불가피한 경우 잔류 전류 장치 (RCD) 로 보호된 전원을 사용하십시오.
RCD 를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3) 개인 안전

- 전동 공구를 사용할 때 경계심을 유지하고, 자신이 하는 일을 예의 주시하고 상식선에서 사용하십시오. 피곤하거나 약물, 술 또는 약의 영향을 받는 동안 전동 공구를 사용하지 마십시오.
전동 공구를 사용하는 동안 부주의한 순간은 심각한 신체적 부상을 초래할 수 있습니다.
- 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.
상황에 맞는 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 장치와 같은 보호 장비는 인명 피해를 줄입니다.
- 의도하지 않은 작동을 방지하십시오. 전원 및 배터리 팩에 연결하거나 공구를 집거나 휴대하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.
사용하지 않을때 전동 공구를 손에 들고 스위치를 켜거나 스위치를 켜고 전동공구를 휴대하면 사고의 위험이 있습니다.

- 전동 공구를 작동하기 전에 조절장치 키나 렌치를 제거하십시오.
전동 공구가 회전 하는 부분에 조절장치 키나 렌치를 제거하지 않고 작동하면 부상의 위험이 있습니다.
- 작업시 자리 이동을 크게하지 마십시오. 적절한 발판과 균형을 항상 유지하십시오.
안정된 자세로 작업하면 예기치 않은 상황에서 전동 공구의 제어가 안정됩니다.
- 올바른 복장을 갖추십시오. 느슨한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 의복 및 장갑을 움직이는 부분에 가까이 하지 마십시오.
전동 공구가 작동중에 느슨한 옷, 장신구 또는 긴 머리카락이 걸리거나 끼일 수 있습니다.
- 접진 및 집수 설비 연결을 하여 사용하는 경우 연결이 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
접진을 하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
- 공구 사용에 익숙해졌다고 하더라도 사용상 안전 원칙을 반드시 지켜주십시오.
부주의한 행동은 찰나에 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

4) 전동 공구 사용 및 관리

- 전동 공구를 강제로 작동하지 마십시오. 상황에 맞는 올바른 공구를 사용하십시오.
적절한 전동공구의 선택은 작업에 더욱 효과적이고 안전한 작업이 가능합니다.
- 스위치로 전원을 켜고 끌 수 없는 경우 전동 공구를 사용하지 마십시오.
스위치로 제어할 수 없는 전동 공구는 위험하므로 즉시 수리하십시오.
- 조정, 부속품 변경 또는 전동 공구 보관을 하기전에 전동 공구에서 전원 플러그 또는 배터리 팩을 분리하십시오.
이러한 예방 안전 조치는 실수에 의한 전동 공구의 오작동을 방지합니다.
- 전동 공구를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 전동 공구 또는 이 지침에 익숙하지 않은 사람들이 전동 공구를 작동 시키지 못하게 하십시오.
전동 공구는 훈련 받지 않은 사람이 사용하면 위험할 수 있습니다.
- 전동 공구를 유지보수 하십시오. 움직이지 않는 부품에 제대로 고정되지 않았거나, 부품의 파손 및 전동 공구의 작동에 영향을 줄 수 있는 기타 상태에 대해서 점검하십시오. 손상된 경우 사용 전에 미리 전동 공구를 수리하십시오.
전동 공구가 제대로 관리 되지 않은 환경에서 많은 사고가 발생합니다.
- 절단 날을 예리하고 깨끗하게 유지하십시오.
날카로운 절삭날을 사용하는 전동 공구는 지속적으로 적절하게 관리해야 작업 환경에서 제어가 쉽습니다.
- 작업 조건 및 수행 할 작업을 고려하여 이 지침에 따라 전동 공구, 부속품 및 공구 비트 등을 사용하십시오.
예측되지 않은 상황에서 전동 공구를 사용하면 위험이 발생할 수 있습니다.
- 손잡이와 잡는 표면을 항상 건조하고 청결하게, 오일과 그리스가 묻지 않도록 주의하십시오.
미끄러운 손잡이와 표면은 예기치 못한 상황에서 공구를 안전하게 취급하고 제어할 수 없습니다.

5) 서비스

- 정식 서비스센터에 의뢰하여 수리하십시오.
인익로 분리 및 탈거하여 수리를 진행하는 경우 제품을 보증 받을 수 없습니다.

폴리서 안전 주의사항

- 전기 충격이 발생할수 있으므로 절대로 샌딩 표면을 적시지 마십시오.

안전한 취급을 위한 지침

- 공구가 명판에 표시된 전압으로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 커버나 볼트가 없는 경우 공구를 사용하지 마십시오. 커버 또는 볼트가 없는 경우 사용하기 전에 체결 후 사용하십시오.
모든 부품을 양호한 상태로 유지하십시오.
- 높은 곳에서 작업할 때는 항상 공구를 고정하십시오.
- 사용 중에 날, 드릴 비트, 연삭 휠이나 기타 움직이는 부품을 만지지 마십시오.
- 회전하는 패드가 광택면과 접촉할 때 공구를 작동하지 마십시오.
- 움직이는 패드가 완전히 멈출때까지 공구를 놓지 마십시오.
- 부속품: 본 취급설명서에 권장하는 것 이외의 부속품을 사용하는 경우 위험할 수 있습니다.
- 교체 부품: 수리시 동일한 교체 부품만 사용하십시오.
- 작업할때는 부속되어있는 보조핸들을 체결해 사용해 주십시오.

상세 설명

- 보조 핸들
- 스위치
- 속도 조절 다이얼
- 잠금 버튼
- 패드
- 스펀지 버프 150mm (optional)
- 울 버프 150mm (optional)
- 스크류

사양

정격	1,010 W
패드 사이즈	123 mm
버프 사이즈	150 mm
무부하 속도	1,600 ~ 5,400 min ⁻¹
전체 길이	469 mm
무게	2.9 kg

표준 부속품

Aux. handle

별도 판매품

Sponge buff 150mm
Wool buff 150mm

적용

(아래 나열 된 용도 로만 사용 하십시오.)

- 연마 도장 금속, 옷칠한 목재, 합성 수지 등.
- 금속판 표면 연마

보조 핸들 장착 (Fig. 1)

공구 사용시 보조 핸들 (1) 을 기어케이스 측면에 있는 나사 홀에 장착합니다.

부속품 장착 (Fig. 2)

버프 (6 or 7) 를 체결할 때는 패드 (5) 의 중심에 맞춰 체결해 주십시오.

스위치 (Fig. 3)

본 제품은 스위치 (2) 를 당겼다 놓으면 작동 및 멈춥니다.
연속해서 작동시키려면 스위치를 누른 상태에서 잠금버튼 (4) 을 누르십시오. 잠금을 해제하려면 다시 누르십시오.

속도 변경 (Fig. 4)

본 제품은 1,600 ~ 5,400 min⁻¹ 의 속도로 작동합니다.
속도 조절 다이얼 (3) 은 공구가 작동하는 동안 조정을 허용하고 원하는 속도로 변경 가능합니다.

고무 패드 변경 (Fig. 5)

손상된 고무패드는 즉시 교체해야 합니다. 고무 패드는 육각 렌치(6mm) 로 나사 (8) 를 풀고 패드를 분리하십시오.
새로운 패드를 장착하는 경우는 분리한 순서와 역순서로 나사 (8) 를 체결하십시오.

작동중 (Fig. 6)

적절한 모터 냉각을 위해 환기구들이 개방되어 있어야 함으로 환기구를 덮지 마십시오.
효율적인 작동의 핵심은 폴리싱 울과 공작물 사이의 압력과 표면 접촉을 제어하는 것입니다.
속도 조절 다이얼 (3) 로 회전 속도를 조절하여 연마에 가장 적합한 속도를 얻을 수 있습니다.

유지 관리

사용후에는 공구가 최상의 상태인지 확인하십시오.
최소한 1 년에 한번 기기를 공인 서비스 센터에 가져 가서서 세정 및 윤활을 확인해 주십시오.
모터가 움직이는 동안에는 어떤 조정도 하지 마십시오.
이동식 또는 소모성 부품 (블레이드, 비트, 샌딩 페이퍼 등) 을 변경하거나 장치에서 윤활 또는 작업하기 전에 항상 콘센트에서 전원코드를 분리하십시오.

경고 !

안전과 신뢰성을 보장하기 위해 모든 수리는 공인 서비스 센터 또는 기타 공인 서비스 기관에서 수행해야 합니다.

향후 참조를 위해 본 설명내용을 읽고 취급설명서를 소중히 보관해 주십시오.

“ ⚠ 경고 항상 보안경을 착용하십시오.”

“ ⚠ 경고 부상의 위험을 줄이기 위해 취급설명서를 잘 읽어 주십시오.”

“ □ 감전에 대한 보호가 기본 절연에만 의존하지 않고 이중 절연 또는 강화 절연과 같은 추가 안전예방이 제공되는 ClassII의 전동공구입니다.”