


AVC1100

한 한국어 설명서

중요: 이 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 안전 작동 요구사항, 경고 및 주의사항을 참고하십시오.

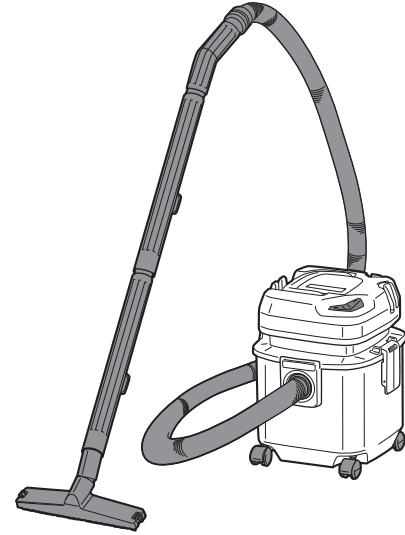

KYOCERA Industrial Tools Corporation
2-2-54 Matsuhama-cho, Fukuyama-shi,
Hiroshima-ken, 720-0802 Japan

69800469-00 KOR
06-20

제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 높은 기준내에서 제조하여 본 제품을 지침에 따라 사용하고 올바르게 유지 보수 하면 수년간의 문제 없는 성능을 제공합니다.

중요: 이 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 안전 작동 요구 사항, 경고 및 주의 사항을 주의하십시오. 제품을 목적에 맞게 올바르게 주의하며 사용하십시오. 목적에 맞게 취급하지 않으면 부상의 위험이 있으며, 제품의 보증받을 수 없습니다. 계속해서 취급 설명서를 확인 할 수 있도록 취급 설명서를 잘 보관해 주십시오.

안전 지침

일반 안전

- 수리, 액세서리 교체 또는 유지보수를 수행하기 전에 전원 공급 장치에서 청소기를 분리하십시오.
- 정품 부품과 부속품만 사용하십시오. 승인되지 않은 부품 및 액세서리는 위험할 수 있으며 보증 받을 수 없습니다.
- 청소기를 항상 양호한 상태로 유지하십시오. 수리는 공식 서비스 센터를 이용하십시오. 기기를 정결히 유지하되 솔벤트(용매)는 사용하지 마십시오.
- 청소기를 작동하기 전에 카트리지 필터가 올바르게 제자리에 있는지 확인하십시오. 카트리지 필터를 잘못 사용하면 기계에 결함이 발생할 수 있으며 보증 받을 수 없습니다.
- 보호복을 입고, 보호 장갑을 착용하십시오.
- 어린이 또는 훈련 받지 않은 사람이 청소기를 작동하지 않도록 주의하십시오.
- 얼굴을 기계에 가까이 하지 마십시오.(특히 눈, 귀 등) 호스 끝으로 다른사람이나 동물을 가리키지 마십시오.
- 위험! 뜨겁거나, 불타는 재, 담배, 인화성, 폭발성, 부식성 또는 그 밖의 위험한 물질을 진공 청소기로 청소하지 마십시오.
- 카트리지 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오. (습식 진공 청소 시 제외).
- 기기를 방치하지 마십시오. 전원을 끄고 모터가 완전히 멈출 때까지 주변에서 벗어나지 마십시오.
- 약물이나 알콜에 취한 상태 또는 피로한 상태에서 청소기를 사용하지 마십시오.
- 비가 오거나 매우 습한 환경에서는 청소기를 사용하지 마십시오.
- 지정된 사용 범위 외의 작업으로는 청소기를 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 청소기를 안전하고, 건조하며 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- [유극 플러그 버전의 경우]
- 플러그의 방향이 맞지 않으면 유극 플러그를 사용하는 기기는 사용할 수 없습니다. 플러그가 콘센트에 온전히 들어가지 않으면 플러그를 꽂지 마십시오. 플러그가 들어가지 않는 경우 전문가에게 의뢰하여 적합한 콘센트를 설치하십시오. 플러그를 어떤 방법으로도 변경하지 마십시오.

내용물 및 사항

- 내용물은 케이스에 들어 있습니다.
- 케이스를 주의하여 여십시오.
- 뚜껑을 고정하는 측면 걸쇠 2개를 확인하십시오. (fig.1)
- 걸쇠를 풀고 뚜껑을 열고 용기내 품목들을 꺼내십시오.
- 제품의 고장 또는 사고가 발생했을 경우 곧바로 전원을 꺼주십시오. 전원을 차단후에는 주위에 인화물이 없는지 확인과 함께 주위에 사람이 가까이하지 않도록 해주십시오. 제품에 이상을 느꼈을 때에는 전문가에의해 청소기내부 점검을 부탁드립니다.
- 제품사용의 유지보수는 5회 사용시 1회점검 할수 있도록 해주십시오.
- 실내사용 전용으로 실내에서 보관해 주십시오.

아래 나열된 각 구성 요소를 점검하고 확인하십시오. 누락되거나 손상되었으면 구입처에 즉시 문의하십시오.

사양

정격 입력 전력	1,050W
최대 공기 용량	2.5m³/min
최대 진공도	16kPa
용기 용량 - 건식	15 리터
- 습식	12 리터
필터 - 건식	카트리지 필터
필터 - 습식	폼 필터
무게	5.5kg

상세

- 핸들
- 뚜껑
- 블로우 커넥션
- 필터 바스켓
- 호스
- 흡입구
- 길이 조절 연장관 (x2)
- 배출구 캡
- 폼 필터
- 바퀴 (x4)
- 세이프티 플록 밸브
- 스위치
- 카트리지 필터
- 탈수 캡
- 조인트 핸들
- 탈수 캡
- 진공 호스 연결부
- 케이스
- 필터 잠금 장치
- 전원 코드

어셈블리

- 확실히 주전원의 플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 걸쇠를 푸십시오(16). (fig.1)
- 뚜껑을 들어 올립니다. (fig.2)
- 케이스를 뒤집고 바퀴(10)를 삽입하십시오. 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. (fig.3)
- 건식 청소의 경우 동봉된 카트리지 필터(13)를 장착하고, 필터 잠금 장치(19)를 고정하십시오. (fig.4-1, 4-2)
- 습식 청소의 경우 동봉된 폼 필터(9)를 장착하고, 필터 잠금 장치(19)를 고정하십시오. (fig.6-1, 6-2)
- 뚜껑(2)을 케이스(18)에 장착하십시오. (fig.5, 7)
- 뚜껑을 걸쇠와 방향을 맞추고 걸쇠로 뚜껑을 고정하십시오.
- 호스(5)의 큰 쪽을 호스 연결부(17)에 삽입하고 확실히 고정될 때까지 돌려주십시오. (fig.8)
- 원하는 흡입구/길이 조절 연장관 (s)/조인트 핸들을 선택하고 호스의 작은쪽에 끼우십시오.(fig.9-1, 9-2)

건식 진공 청소(fig.11)

경고! 안전지침을 읽고 숙지 후 사용하십시오. 주의사항: 위험 물질을 진공 청소하지 마십시오. 잘못된 테스트 백을 사용시에는 보증 받을 수 없습니다.

- 기기의 전원 코드가 분리되었는지 확인하십시오.
- 카트리지 필터가 손상되지 않도록 주의하면서 뚜껑을 제거하고 카트리지 필터를 필터 바스켓에 장착하십시오. (fig.4-1)
- 필터 잠금 장치를 단단히 고정하십시오. (fig.4-2)
- 뚜껑을 드림 케이스에 장착하고 고정하십시오.(fig.5)
- 호스의 큰 쪽을 진공 호스 연결부(17)에 삽입하고 고정하십시오. 흡입구를 호스의 작은 쪽에 끼우십시오.(fig.9-1, 9-2)
- 전원 코드를 연결하기 전에 스위치가 'Off'('O'에 위치)에 되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 연결하십시오.
- 스위치를 'ON'('I'에 위치)으로 설정하십시오. (fig.10)
- 청소를 마치면 스위치를 'Off'('O'에 위치)로 변경하고 전원 코드를 분리하십시오. 카트리지 필터를 정기적으로 점검하십시오.
- 사용 후 케이스를 비우십시오. (fig.14)

절대로 카트리지 필터가 젖어 있는 상태로 사용하지 마십시오.

습식 진공 청소 (fig.12)

- 기기의 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오. 케이스가 깨끗하게 먼지가 없고 더럽지 않은지 확인하십시오.
- 카트리지 필터를 분리하고 폼 필터를 필터 바스켓에 끼우십시오. (fig.6-1)
- 필터를 돌려서 고정하십시오. (fig.6-2)
- 뚜껑을 케이스에 결합하십시오. (fig.7)
- 건식 진공 청소와 같이 호스에 맞춰 원하는 노즐을 장착하십시오. (fig.9-1, 9-2)
- 전원 코드를 연결하기 전에 스위치가 'Off'('O'에 위치)에 되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 연결하십시오.
- 스위치를 'ON'('I'에 위치)으로 설정하십시오. (fig.10)
- 청소 후, 배수 캡을 열어 진공 상태의 액체를 배출하십시오. 케이스를 비우고 잘 건조시켜 주십시오. (fig.15)

개수대나 물탱크 등에서 다량의 액체를 진공청소기로 청소하려면 노즐을 액체에 완전히 담그지 말고 노즐 개구부 상단의 틈새(노즐의 1/3 정도)를 남겨 공기가 유입되도록 하십시오. 기기에는 케이스의 최대 용량에 도달하면 작동을 정지시키는 플

로트 밸브(11)가 장착되어 있습니다. 사용 중 모터 속도가 증가하는 것을 인지하면 기기를 끄고, 전원 코드를 분리한 후 케이스에서 헤드를 제거하고 케이스의 액체를 비우십시오. 습식 진공 청소 후 기계를 끄고 전원 코드를 분리하십시오. 보관 전에 케이스를 비우고 케이스를 정결하게 세척 및 건조하여 보관하십시오. 주의! 습식 진공 청소 후 다시 건식 진공 청소를 하기 전에 폼 필터를 탈거하고 카트리지 필터를 장착해야 합니다.

유지 관리

- 기기의 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 케이스에서 호스를 분리하십시오.(fig.13)
- 걸쇠를 풀고 케이스에서 뚜껑을 분리하십시오. (fig.2)
- 케이스와 호스의 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 폼 필터(9)는 중성 세제로 세척하십시오. (fig.16)
- 호스와 액세서리를 점검하고, 전원 케이블이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 틈새 흡입구(8), 길이조절 연장관(7), 전원 코드(20) 를 본체에 보관할 수 있습니다. (Fig.17,18)

감전에 대한 보호가 기본 절연에만 의존하지 않고 이중 절연이나 강화 절연과 같은 추가적인 안전 예방 조치를 제공하는 Class II 등급 공구.

사용목적및 주의사항

- 이 기기는 신체, 감각 또는 정신 능력이 떨어지거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이포함)이 사용하지 않습니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조사나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야한다.
- 이 기기는 호텔, 학교, 병원, 공장, 상점, 사무실 및 렌탈사업 등 상업용으로 사용된다.
- 경고 거품이나 액체가 기기에서 배출되는 경우, 즉시 전원을 차단한다.
- 주의 수위 제한 기기를 정기적으로 청소하고 손상 흔적을 검사한다.

문제 해결

고장	원인	해결 방안
청소기가 작동하지 않습니다.	1. 전원이 켜지지 않습니다. 2. 전원 케이블, 스위치 또는 모터 고장 3. 케이스에 액체가 가득 차있는지 확인하십시오.	1. 전원 코드를 확인하십시오. 2. 고장 부품 확인 및 수리 또는 교체 3. 케이스를 비워주십시오.
모터 커버에서 먼지가 나옵니다.	카트리지 필터가 없거나 손상되었습니다.	카트리지 필터를 장착하거나 교체하십시오.
성능 저하 및 모터 속도/진동 증가	노즐, 호스 또는 케이스 흡입구가 막혔습니다.	노즐, 호스 및 케이스 흡입구가 막혔는지 확인 후 점검하십시오.

중요! 정기적으로 카트리지 필터를 교체해야 합니다. 카트리지 필터 없이 기기를 사용하면 모터가 탈 수 있고, 이로 인한 고장 발생시 보증 수리를 받을 수 없습니다.