

AVC51, AVC51H

① 한국어 설명서

중요: 이 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 안전 작동 요구사항, 경고 및 주의사항을 참고하십시오.



KYOCERA Industrial Tools Corporation
2-2-54 Matsuhama-cho, Fukuyama-shi,
Hiroshima-ken, 720-0802 Japan

제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 높은 수준으로 제조된 본 제품을 지침에 따라 사용하고 바르게 유지관리하면 수년간의 문제없는 성능을 발휘합니다.

중요 : 이 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
⚠️ **안전 작동 요구사항, 경고 및 주의사항을 참고하십시오.**
제품을 의도한 목적에 맞게 올바르게 사용해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 제품손상 또는 사람의 상해를 입을 수 있으며 제품의 보증을 받을 수 없습니다.
항후 사용을 위해 취급설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

안전지침

일반안전

- 수리 액세서리 교체 또는 유지 보수를 하기 전에 전원 공급 장치에서 청소기를 분리해 주십시오.
- 순정품의 부속품을 사용하십시오. 승인되지 않은 부품 및 액세서리는 위험할 수 있으며 보증을 받을 수 없습니다.
- 청소기를 양호한 상태로 유지하십시오. 공식 서비스센터를 이용하여 서비스 받으십시오. 기계를 깨끗하게 유지하되 용제는 사용하지 마십시오.
- 청소기를 작동시키지 전에 카트리지 필터가 제자리에 있는지 확인하십시오. 카트리지 필터를 잘못 사용하면 기계에 결함이 발생할 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
- 보호복과 장갑을 착용해 주십시오.
- 어린이 또는 교육을 받지 않은 사람이 청소기를 작동하지 않도록 보호해 주십시오.
- 얼굴에 부착물을 가까이 두지 마십시오.(특히 눈, 귀 등) 호스 끝을 다른 사람이나 동물을 가리키지 마십시오.
- 위험! 뜨겁거나 불타는 재, 담배 끝, 인화성, 폭발성, 부식성 또는 위험한 물질을 진공청소기로 청소하지 마십시오.
- 카트리지 필터 없이 장치를 작동하지 마십시오.
- 기계를 방지하지 마십시오. 전원 공급 장치를 끄고 모터가 완전히 멈출 때까지 주변을 떠나지 마십시오.
- 약물, 알코올 또는 약물 장애, 피로가 쌓여 작업에 영향을 줄 때는 청소기를 작동하지 마십시오.
- 비가 오거나 습기가 많은 환경에서 청소기를 사용하지 마십시오.
- 설계되지 않은 작업에는 클리너를 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 청소기를 안전하고 건조하며 어린이 등 보호가 가능한 위치에 보관하십시오.

[편광 플러그 버전의 경우]

- 플러그 방향이 맞지 않으면 편광 플러그가 있는 기계는 플러그를 꽂을 수 없습니다. 따라서 플러그가 콘센트에 완전히 들어가지 않으면 플러그를 빼주십시오. 장착되지 않을 경우 자격을 갖춘 전기 기술자에게 연락하여 적절한 콘센트를 설치하십시오. 플러그를 어떤 방법으로도 변경하지 마십시오.
- 제품의 고장 또는 사고가 발생했을 경우 곧바로 전원을 꺼주십시오. 전원을 차단 후에는 주위에 인화물이 없는지 확인과 함께 주위에 사람이 가까이하지 않도록 해주십시오. 제품에 이상을 느꼈을 때에는 전문가에게 청소기 내부 점검을 요청하십시오.
- 제품 사용의 유지 보수는 5회 사용시 1회 점검할 수 있도록 해주십시오.
- 실내에서 전용으로 사용하고 실내 보관해 주십시오.

내용 및 사양

- 카톤 내용물
- 상자 포장을 주의 깊게 여십시오.
- 상단 커버를 제자리에 고정하는 측면 걸쇠 2개를 찾으십시오.
- 걸쇠를 풀고 상단 덮개를 제거한 다음 용기에 담긴 품목을 꺼내십시오. (fig.1, 2)
- 아래 나열된 각 구성 요소를 확인하고 식별하십시오. 누락되거나 손상된 항목이 있으면 공급업체에 즉시 문의하십시오.

설명

- 핸들
- 상단 덮개
- 카트리지 필터 습식/건식 타입 (AVC51)
카트리지 필터 HEPA 타입 (AVC51H)
- 필터 잠금장치
- 호스
- 플로어 노즐
- 연장 튜브 (x2)
- 틈새 공구
- 필터 잠금장치
- 캐스터(x4)
- 안전 플로트 밸브
- 스위치
- 컨테이너
- 파이프 어댑터
- 조인트 핸들
- 걸쇠 (x2)
- 진공호스 연결부
- 코드 길이
- 캡(배기 포트)
- 어깨끈
- 고리
- 전원 코드
- 종이 먼지 백
- 보강판
- 누출 방지 고무

사양

	AVC51	AVC51H
카트리지 필터 유형	건식 / 습식 양용	건식용
소비전력	1,050W	
공기량	1.2m³/min	
진공도	16kPa	
흡입력	80W	
컨테이너 용량	건식	5L
	습식	5L
무게	4.0kg	

표준 액세서리

호스(φ28X1.8m), 필터 잠금장치, 연장 튜브(x2), 조인트 핸들, 파이프 어댑터, 틈새 노즐, 플로어 노즐, 어깨끈, 캐스터(x4), 코드 길이, 카트리지 필터 습식/건식 타입 (AVC51), 카트리지 필터 HEPA 타입 (AVC51H), 종이 먼지 백(x5) (AVC51H)

조립

- 주 전원 플러그가 분리되었는지 확인하십시오.
- 걸쇠(16)를 해제하십시오. (fig.1)
- 상단 덮개(2)를 들어 올립니다. (fig.2)
- 용기를 뒤집어 캐스터(10)를 삽입합니다. 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. (fig.3)
- 습식/건식 카트리지 필터(3)를 장착하고 필터 잠금장치(9)를 조일 때까지 나사를 끼웁니다. (fig.4-1, 4-2)
- 상단 덮개(2)를 용기(13)에 다시 끼웁니다. (fig.5)
- 상단 덮개를 걸쇠에 정렬하고 걸쇠의 중간지점에 압력을 가하여 제자리에 끼웁니다. (fig. 5)
- 호스(5)의 큰 끝을 진공호스 연결부(17)에 삽입하고 단단히 조일 때까지 나사를 끼웁니다. (fig. 6)

- 원하는 노즐/확장튜브/조인트 핸들을 선택하고 호스의 작은 끝에 밀어 넣으십시오. (fig.7-1, 7-2)
- 상단 커버 거치대에 코드 길이(18)를 삽입합니다. (fig. 8)
- 종이팩의 장착 (AVC51H) (fig.9-11)
종이팩(23)의 흡입용 구멍을 탱크 내의 흡입구에 맞춰서 종이팩의 보강판(24)에 있는 누출 방지 고무(25)의 전체 둘레가 흡입구에 있는 고정용 돌기부(첿)를 넘어가도록 확실히 꽂아 주십시오.
※ 종이팩을 장착하여 사용하는 경우에도 카트리지 필터를 장착하여 사용하십시오.

작동 방법 (Fig.12 ~ 16)

경고! 안전지침을 읽고 이해한 후 사용하십시오.
주의사항: 유해 물질을 진공청소기로 청소하지 마십시오.
잘못된 더스트백을 사용하면 보증이 무효화됩니다.

- 전원공급 장치에 연결하기 전에 스위치가 'Off'(위치 'O') 인지 확인하십시오. (fig.12)
- 전원 공급 장치를 연결하십시오.
- 모터를 'ON' (위치 'I')로 전환합니다. (fig.12)
- 진공 청소가 완료되면 스위치를 'Off'. (위치'O')로 누르고 전원 공급 장치에서 플러그를 뽑으십시오. 카트리지 필터를 다시 확인하십시오.
- 사용 후에는 용기를 비우십시오. 습식 진공청소기의 경우 용기를 비우고 건조 시키십시오. (fig.15)
- 싱크대나 탱크 등에서 다량의 액체를 진공청소기로 청소하려면 노즐을 액체에 완전히 담그지 말고 노즐 개구부 상단의 틈새를 남겨 공기가 유입되도록 하십시오. 기계에는 컨테이너가 최대 용량에 도달했을 때 흡입 동작을 정지시키는 플로트 밸브(11)가 장착되어 있습니다. (fig.16) 사용자는 모터 속도가 증가하는 것을 알 수 있습니다. 이 경우 기계를 끄고 전원 공급 장치에서 분리한 후 용기에서 헤드를 제거한 후 적합한 용기 또는 배수구에 액체를 비우십시오. 계속 진공 청소하려면 헤드를 장착하고 계속 진행하십시오. 습식 진공청소 후 기계를 끄고 전원 공급 장치에서 플러그를 분리하십시오.(AVC51)
보관 전에 용기를 비우고 내부와 외부의 세척/건조를 하십시오.



감전 방지는 절연에만 의존하지 않고 이중 절연 또는, 강화 절연과 같은 추가 안전 예방 조치가 제공되는 클래스II의 구성도구입니다.

사용 목적 및 주의사항

- 이 기기는 신체, 감각 또는 정신능력이 떨어지거나 경험 및 지식 이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조사나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 한다.
- 이 기기는 호텔, 학교, 병원, 공장, 상업, 사무실 및 렌탈사업 등 상업용으로 사용된다.
- 경고! 거품이나 액체가 기기에서 배출되는 경우, 즉시 전원을 차단한다.
- 주의! 수위 제한 기기를 정기적으로 청소하고 손상 흔적을 검사한다.

문제 해결

결함	원인	해결
청소기가 작동하지 않습니다.	1. 전원 공급 장치 없음 2. 전원 케이블, 스위치 또는 모터 결함 3. 액체가 가득찬 용기	1. 전원장치를 확인해 주십시오. 2. 결함이 있는 품목을 점검 및 수리하거나 교체하십시오. 3. 용기를 비우십시오.
모터 커버에서 먼지가 발생합니다.	카트리지 필터가 없거나 손상됨	카트리지 필터를 장착하거나 교체하십시오.
효율 감소 및 모터 속도 / 진동 증가	노즐, 호스 또는 용기 입구가 막힘	노즐, 호스 및 용기 흡입구가 막히지 않았는지 점검하십시오.

중요! 정기적으로 카트리지 필터를 교체해 주십시오. 카트리지 필터 없이 기기를 사용하면 모터가 손상되고 보증을 할 수 없습니다.

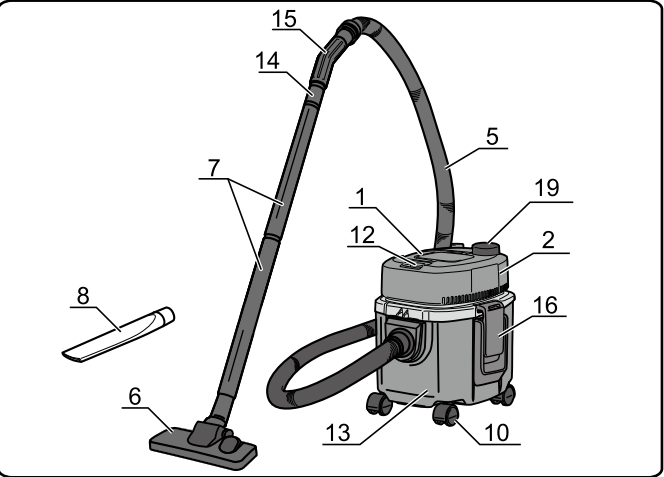


fig.1

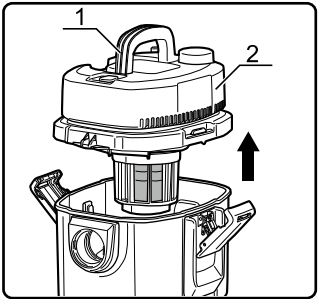


fig.2

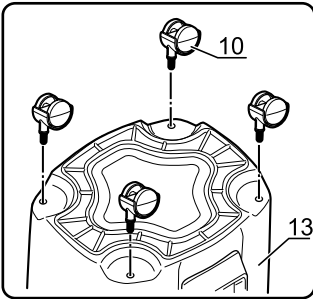


fig.3

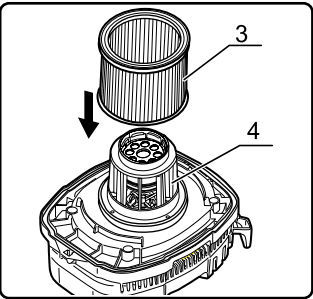


fig.4-1

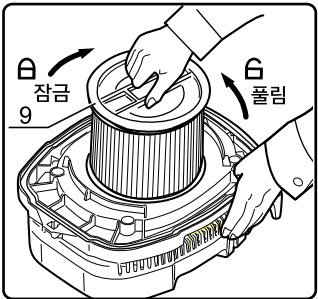


fig.4-2

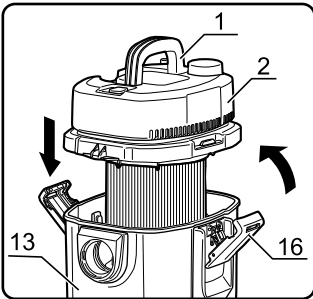


fig.5

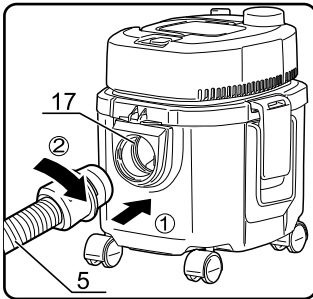


fig.6

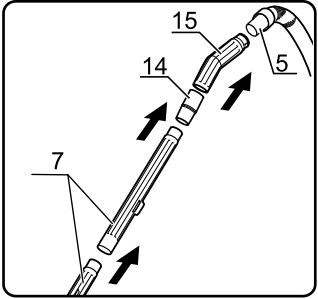


fig.7-1

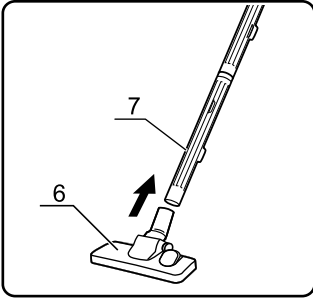


fig.7-2

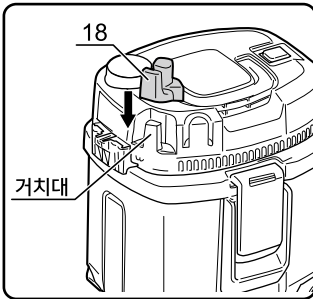


fig.8

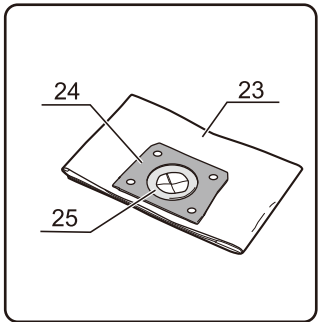


fig.9

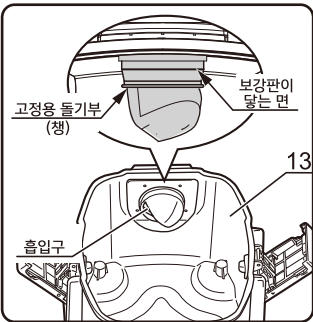


fig.10

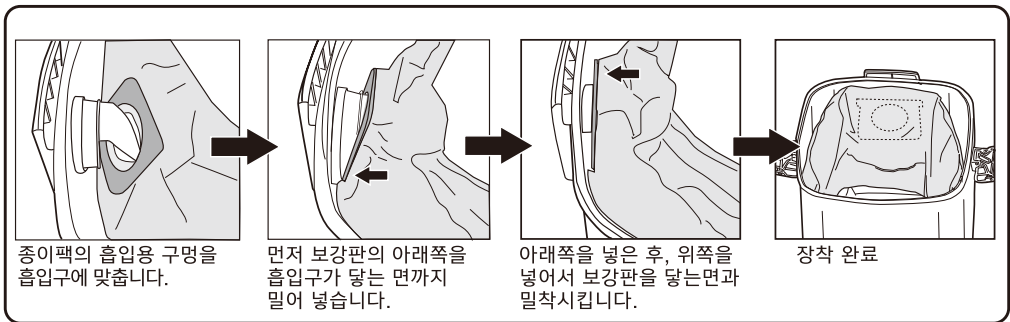


fig.11

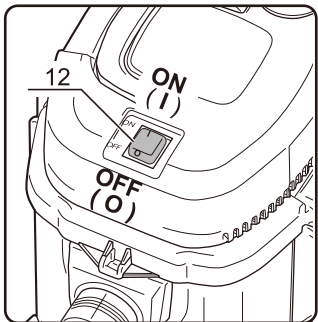


fig.12



fig.13



fig.14

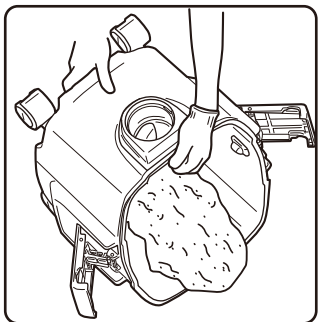


fig.15

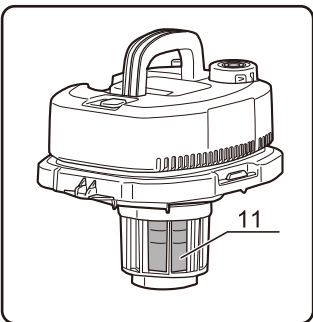


fig.16

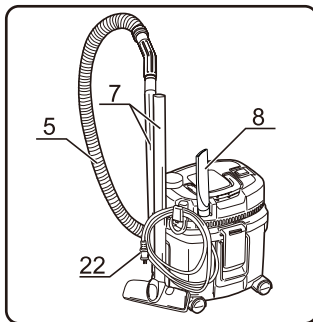


fig.17